


3. Comprobación de instalación

- Una vez se esté seguro de que el mortero está completamente seco, abra la cerradura, accione la manilla y abra la puerta. Se desprenderán los tres separadores de plástico, situados en los burlones de las cerraduras y que han mantenido las holguras perfectas entre la hoja y el marco, durante su colocación. Posteriormente debe quitar el taco de plástico situado en la pata del lado de la cerradura.

Fig. 3

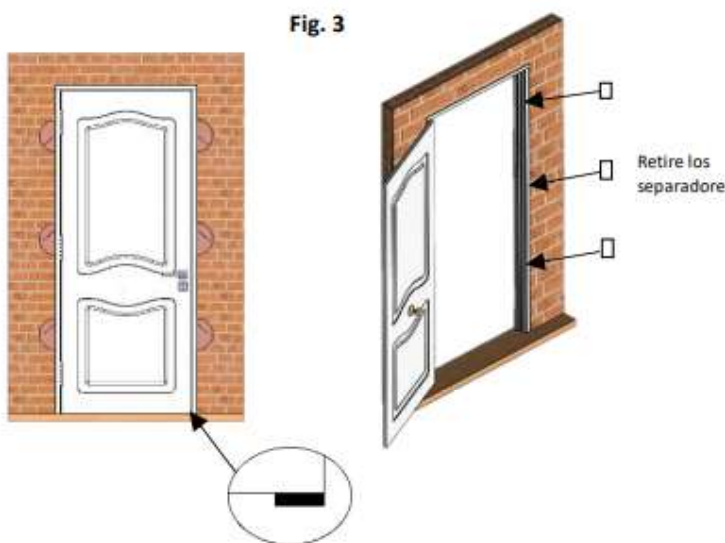

Regulación cortavientos

*Para realizar el ajuste del sistema cortavientos debemos de abrir la puerta, en la parte baja de la hoja lado de las bisagras encontramos un pulsador en el cual debemos de introducir una llave allen de 5 mm. Aflojar aproximadamente 1 cm, volvemos a cerrar la hoja y comprobamos que no entra luz por la parte baja. En caso de que quede luz, aflojamos un poco más. **Nota: El sistema de cortavientos tiene un rango de movimiento máximo de 10mm desde la parte inferior de la puerta hasta la solería.***



Herramientas necesarias para su instalación:

Para realizar una correcta instalación serán necesario un kit de albañilería comprendido por una paleta, martillo, mortero, destornillador philips, y un juego de llaves allen.



Destornillador



Taladro



Martillo



Llave allen



Nivel



www.puertastht.com

Puertas THT, S.L.
Cetro Logístico de Antequera, parcela 12
Tel: +34 902 111 305 Fax: +34 902 111 306
29200 Antequera (Malaga) - España
Correo: puertastht@puertastht.com