


Guía Rápida de Configuración En Modo Remoto



EVO Remote M1

1. Índice
2. Inicio de funcionamiento / arranque
3. Material e información necesaria
4. Advertencias
5. Registro
6. Configuración modulo WIFI
7. Configuración app DPR Remote
8. Preguntas frecuentes

2. Inicio de funcionamiento / arranque

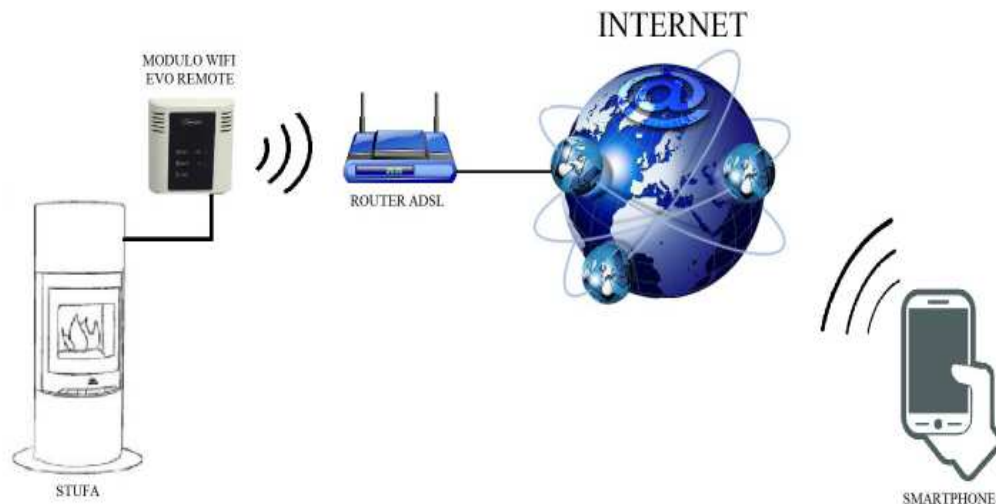

En la modalidad (modo) remoto , el modulo WIFI M1 se conecta via cable (está conectado) a la estufa, y mediante una conexión wireless se conecta a un Router. El Router conecta el modulo wifi a Internet.

Un Smartphone conectado a Internet transmite conexión desde o/a la red Wifi domestica para posteriormente comunicar con el modulo WIFIM1 y en consecuencia gestionar la estufa desde cualquier sitio, a través de su Smartphone.

3. Material e información necesaria

Para poder configurar el modulo WIFI M1 en modalidad remota es necesario disponer de:

- Un modulo WIFI M1 con el código disponible, presente en la parte posterior del modulo
- Un dispositivo dotado de conexión WIFI (Smartphone, PC, Tablet etc..)

Ademas también es necesario disponer de la siguiente información:

- Nombre de la Red WIFI donde se conectara el modulo.
- Password de la red WIFI donde conectara el modulo.

*Estos dos últimos requisitos puede consultarlo en su Router o en su proveedor de Internet

4 .Advertencia

-El modulo WIFI M1 NO soporta las redes con espacios en el nombre y/o espacios en el Password. En el caso de que haya espacios, el modulo no funcionara en modo remoto. Modifique el nombre y/o Password de la red Wifi de tal modo que no hayan espacios.

-El modulo WIFI M1 soporta solo las siguientes redes de seguridad

WEP

WPA-PSK

WPA2-PSK

5 . Registro

Para poder utilizar el modulo WIFI M1 precisa de efectuar un registro completamente gratuito, para poder recibir los datos necesarios para poder trabajar con la APP.

Para registrarse, abra su PC o Smartphone y entre en la siguiente dirección web.

<https://duepigroup.com/prodotti-duepi/dpremove-app-iphone-android/>

En la parte final de esta web, encontrara un formulario que deberá cumplimentar para poder utilizar el modulo web en modo remoto



Registrali per ricevere i parametri di configurazione dpremove

Consenso Informato. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Compilando ed inviando questo form, dichiaro di avere preso visione dell'Informativa e dell'art.13 e di Acconsentire al trattamento dei miei dati personali, nei limiti e per le finalità indicati nella menzionata Informativa (vedi Informativa).

Nome

Cognome

Telefono

Indirizzo Email

Indirizzo

Città

Codice Dispositivo Presente sul WiFi Box*

Device Code

Sistema Operativo del vostro dispositivo:

☐ Android

☐ Apple iOS

Digitate il testo

Invia

ATENCIÓN: El registro es obligatorio para utilizar el modulo WIFI en modo remoto. El registro es posible tras el paso de cierto tiempo de adquirir el modulo WIFI, entonces no es necesario registrarlo inmediatamente.


Una vez cumplimentado el formulario de registro, entre 1 o 2 dias laborables recibirá via mail , al que usted indico, los datos necesarios para poder trabajar con la APP DPRemote (mira part.7)

Si desea disponer de más información o soporte técnico puede contactar con el soporte técnico de la app en: dpremote@duepigroup.com

6. Configuración modulo WIFI M1

ATENCIÓN! : Los siguientes pasos deben efectuarse cerca de su modulo wifi, no más de 3-4 metros, confirme que dispone de este requerimiento.


1. Conectar el modulo WIFI M1 a la estufa. Presione al mismo tiempo el botón R y WS. Mantenga presionado el botón WS y deje de presionar el botón R. Espere hasta que el LED rojo y verde no parpadeen muy rápido (mas o menos 6 veces por segundo) y después deje de presionar el botón WS.
2. Con el dispositivo conectado a Wifi , conéctese a la red generada del modulo (dpremote-XXXX o similar). La red NO tiene password. Esta operación se realiza en “Ajustes ->Wifi>Búsqueda redes->conexión”

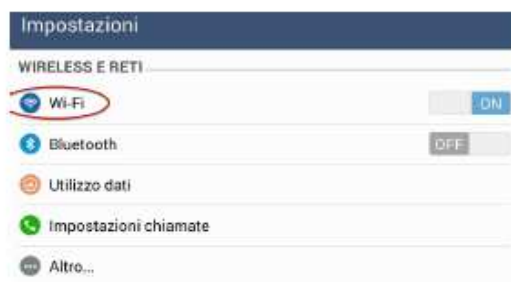

3. Una vez conectado, abra el navegador



4. Escriba en la barra de navegador la siguiente dirección: 192.168.4.1

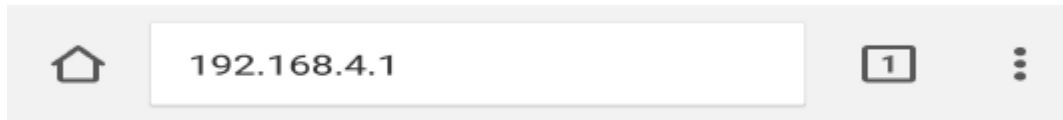

5. Le aparecerá una pantalla para efectuar el login:

A screenshot of an authentication screen. At the top, the title 'Autenticazione richiesta' is displayed. Below it, a message in Italian states: 'http://192.168.4.1 richiede un nome utente e una password. La tua connessione a questo sito non è privata.' (http://192.168.4.1 requires a username and a password. Your connection to this site is not private). There are two input fields: 'Nome utente:' (Username) and 'Password:'. Below the fields are two buttons: 'ANNULLA' (Cancel) and 'ACCEDI' (Login).

Insertar:

Nombre usuario: **user**

Password: **user**

Presione el botón **ACCEDER**

6. Una vez finalizado, podrá ver una página similar a la siguiente.

The screenshot shows the DUEPI group web interface. At the top, there is a logo for 'DUEPI group' and the URL 'http://www.duepigroup.com'. Below this, the version 'Ver. 1.17' is displayed. The main section is titled 'Available Access Point'. Under this title, there is a 'Scan Networks' button. Below the button is a table with three columns: 'SSID', 'RSSI', and 'Security'. The table lists several networks, with 'DUEPI' selected. Below the table, there is a 'Your configuration' section with fields for 'SSID' (set to 'DUEPI'), 'Password', and 'Security' (set to 'MIXED'). There are 'Save & Exit' and 'Factory Reset' buttons at the bottom.

SSID	RSSI	Security
☐ Techly	-40 dBm	WPA2
☒ DUEPI	-37 dBm	MIXED
☐ Telecom-Reapeter	-59 dBm	WPA2
☐ Telecom-45050209	-79 dBm	WPA2
☐ WINET_7FD20794	-58 dBm	MIXED
☐ TP-LINK_DUEPI	-32 dBm	MIXED

Your configuration

SSID: DUEPI
Password:
Security: MIXED
Save & Exit
Factory Reset

7. En el campo Available Access Point si no aparece vuestra red Wifi, presione Scan Network:
8. Seleccione la red deseada presionando el botón al lado del nombre de la red (SSID). Si no aparece aun habiendo presionado Scan Networks , es posible registrar manualmente el nombre en el campo SSID :

9. Cumplimentar el password (no efectuar este paso si es una red wifi abierta)

Atención: compruebe que no ha dejado antes un espacio.

10 Presione el botón "Save & Exit

192.168.4.1 dice:

Press OK to confirm!

Cancel to return to the page!

ANULLA

OK

11 Confirme presionando OK

12 Una vez llegado a este punto puede cerrar la pagina web, y el modulo se conectara a red Wifi seleccionada. Si el modulo no se reinicia solo, presione el botón "R" durante unos segundos.

Una vez reiniciado, aproximadamente tras un minuto, el modulo wifi esta conectado a la red seleccionada. Esto se apreciara cuando la luz verde este fija. En el caso de que esto no suceda, realice nuevamente la configuración corroborando los datos suministrados, en caso de que continuara sin funcionar, acuda al punto 8, de preguntas frecuentes. La tabla ofrecida a continuación indica el funcionamiento del Modulo Wifi, acorde al estado del led.

LED VERDE	LED AMARILLO	LED ROJO	ESTADO	QUE HACER
Apagado	Apagado	Apagado	El modulo no tiene alimentación	controlar la conexión a la estufa
Encendido(No parpadea)	Apagado	Apagado	El modulo esta conectado a Internet y espera comunicación de la APP	Ninguna operación, el modulo funciona correctamente
Encendido(No parpadea)	Parpadeo rapido	Apagado	El modulo esta conectado a la APP y	Ninguna operación, el modulo funciona correctamente
Parpadeo lento (1 cada segundo)	Apagado	Apagado	el modulo esta conectado al router p	Si en un minuto el Led verde no queda fijo, pruebe a resetear el modulo y el router. Si el problema continua compruebe la configuracion de router, algunos routers su configuracion puede bloquear la conexión al modulo
Parpadeo rapido (2 veces por segundo)	Apagado	Apagado	El modulo esta esperando conexión	Si en un minuto el Led verde no queda fijo, pruebe a resetear el modulo y el router.
Encendido(No parpadea)	Apagado	parpadea rapido	el modulo se ha desconectado del router y el modulo.	Si en un minuto no se reconecta automaticamente , resetee el
Parpadea poco		Parpadea poco	El modulo no esta conectado al Router	resetear el modulo y el router , si el problema persiste , acerque el modulo al router v compruebe
Parpadea muy rapido (6x segundo)		Parpadea muy rapido(6x segundo)	tras pulsar "WS" el modulo esta creando la red Wifi para su configuración	Si no esta en fase de configuración. Resetear el modulo presionando la tecla "R"

7. Configuración app DPRemote

Para conectar el Smartphone al módulo WiFi, cuando este configurado este, siga este procedimiento:

1. Asegúrese que está conectado a Internet y su Wifi funciona correctamente.
2. Descárguese la APP DPR Remote de Google Play o App Store.
3. Abra la aplicación DPRemote



4. Una vez haya entrado, en la parte superior derecha, vaya a Ajustes



5. Seleccione la modalidad "Conexión Remota"




6. Cumplimente con los datos recibidos en el registro. (Punto 5)

Indirizzo IP	Porta
1.2.3.4	1000

7. Escriba en uno de los 3 campos disponibles el “Código de Dispositivo” que se encuentra en el modulo Wifi, y marca la casilla de selección.

ATENCION: Únicamente es posible inscribir hasta 3 dispositivos remotos. La aplicación únicamente gestionará aquel que ha seleccionado en la casilla marcada.

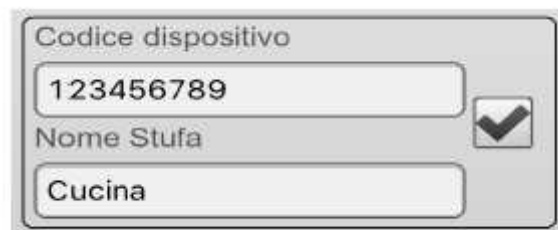

Formulario de configuración de dispositivo:

- Codice dispositivo: 123456789
- Nome Stufa: Cucina
- Casilla de selección: marcada (con una X)

8. ATENCION: El campo “Nombre estufa” permite un máximo de 15 caracteres, se trata de un campo opcional para descripción.
9. Pulsa el botón “Salva” para guardar la configuración realizada y vuelve a la página Principal.



10. En este punto la aplicación tendrá la conexión al modulo Wifi, Si los campos ha sido correctamente cumplimentados, será posible controlar la estufa a través del siguiente esquema.



11. La aplicación ya está conectada al módulo Wifi de la estufa, Si no funcionara, compruebe la configuración de la aplicación comprobando los datos facilitados. Puede consultar el punto 8 para problemas más preguntas.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: El modelo no se enciende

R: Controle que módulo este correctamente conectado a la estufa.

P: Tras presionar el botón “WS” no se consigue encontrar la red Wifi generada del módulo.

R: Pruebe a apagar y encender el Wifi del dispositivo

P: Me conecto al módulo WiFi, pero siempre que ingreso los datos de mi red WiFi, se desconecta.

R: El módulo está en espera 10 minutos, tras estos, reinicia. Reinicie el módulo WiFi presionando el botón "R" durante unos segundos, y repita la operación.

P: Me conecto al módulo WiFi, pero cuando trato de abrir la página de Internet, se desconecta.

R: Resetea el módulo Wifi apretando el botón “ R” durante unos segundos y repita la operación que no conseguía realizar.

P: Me conecto al módulo WiFi, pero no puedo abrir la página de Internet para configurarlo.

R: Intente borrar el caché del programa utilizado para navegar por Internet y volver a cargar la página.

P: Aparece la página de configuración del módulo, pero si presiono los botones de Escanear Redes o Guardar y Salir me da error.

R: Intente borrar el caché del programa utilizado para navegar por Internet y volver a cargar la página.

P: Después de presionar el botón Scan Networks, mi red WiFi no aparece entre las redes disponibles

R: Acerque el módulo al router wifi y busque de nuevo mediante Scan Networks, si esto no funciona la alternativa es posible inscribir manualmente el nombre de red (SSID), tipo de seguridad y Password, cumplimentando los campos pertinentes.

P: Cuando presiono el botón Guardar y Salir, me dice que hay un error en el nombre de la red SSID.


R: El módulo no admite nombres de red y contraseñas con espacios. En este caso es necesario Acceda a la configuración del router, si es posible, y cambie el nombre y / o la contraseña de la red WiFi.

P: He configurado el módulo WiFi, pero no se conecta a la red y los LED verdes y rojos parpadean.

R: • Verifique que los datos ingresados sean correctos.

- Intente mover el módulo más cerca del enrutador WiFi.
- Desconecte el módulo WiFi de la tarjeta, espere unos segundos y vuelva a conectarlo.
- Consulte la tabla en el párrafo 6.15 que indica el estado del módulo en función de los LED encendidos.

P: Después de configurar la aplicación DPRemote, aparece el siguiente error:

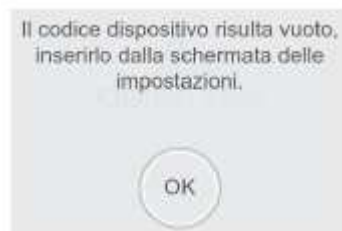

R: Vaya a la configuración (consulte el apartado 7) y verifique que haya ingresado correctamente el "Código". Dispositivo ", y haber marcado el cuadro de selección correcto.

P: Después de configurar la aplicación DPRemote, aparece el siguiente error:



R: Compruebe que el módulo WiFi tenga un LED verde constante y que los LED rojos y amarillos se han apagado.

Verifique que el Smartphone que está utilizando esté conectado a internet a través de una conexión datos o red WiFi.

Verifique que haya ingresado el "Código del dispositivo" correctamente.

P: No encontré una respuesta entre las preguntas enumeradas.

R: Desconecte el módulo de la estufa, espere unos segundos, vuelva a conectarlo repitiendo la Configuración del módulo WiFi o de la aplicación.