

1. Colocación piezas sujeción

- Para colocar las piezas de plástico de sujeción suministradas con el kit tenemos que ajustarla en el tapajuntas ejerciendo un poco de presión (Fig. 1). Asegurándonos que la pieza que tiene el ala queda posicionada de manera paralela al tapajuntas (Fig. 2).
- Distribuir las piezas de sujeción de manera uniforme a lo largo de todo el kit tapajuntas (Fig. 3). Nota: Los tapajuntas de los laterales llevan 7 piezas (4 con alas y 3 sin alas).

Fig. 1

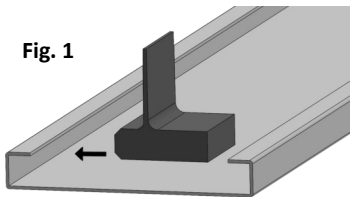


Fig. 1

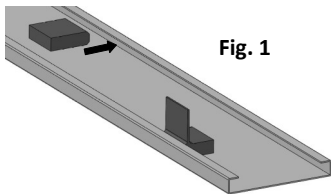


Fig. 2


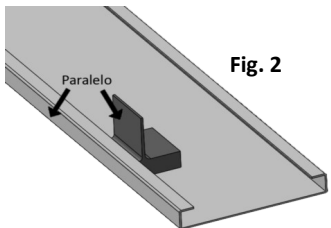


Fig. 3

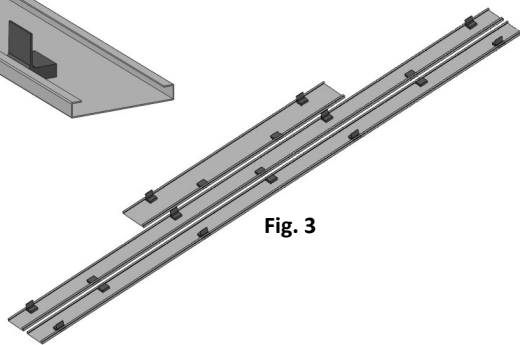

2. Instalación tapajuntas

- Aplicamos un poco de adhesivo en las piezas de plástico que no tienen el ala, y a lo largo de todo el tapajunta donde se encuentran dichas piezas (Fig. 4).
- Comenzamos colocando en primer lugar los tapajuntas de las patas introduciendo el ala de la pieza de sujeción entre el premarco y el bastidor de la puerta ejerciendo presión sobre el tapajuntas (Fig. 5).
- A continuación procedemos a instalar el tapajunta de la parte superior (Fig. 6).
- Una vez colocado el kit, continuamos con la instalación de la puerta tal y como se describe en las "Instrucciones para recibir el premarco metálico a obra y colocación de puerta en premarco"

Fig. 4

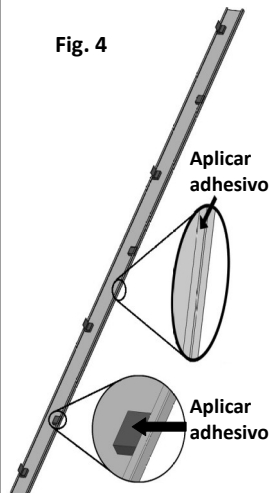


Fig. 5


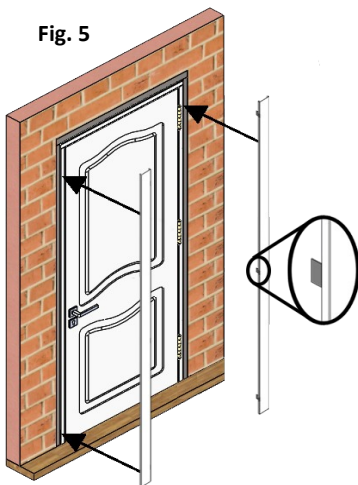


Fig. 6

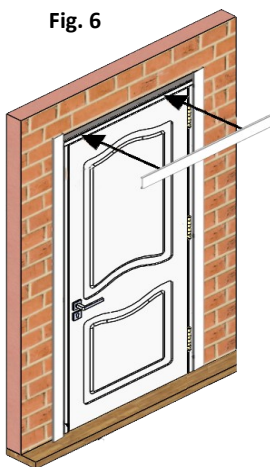

1. Colocación piezas sujeción

- Para colocar la pieza de plástico de sujeción suministradas con el kit tenemos que ajustarla en la tapeta ejerciendo un poco de presión (Fig. 1), asegurándonos de dicha pieza queda bien encajada (Fig. 2).
- Distribuir la piezas de sujeción de manera uniforme a lo largo de todo el kit de tapetas (Fig. 3).

Fig. 1

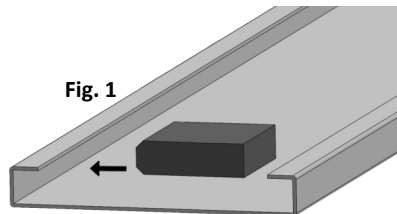


Fig. 2


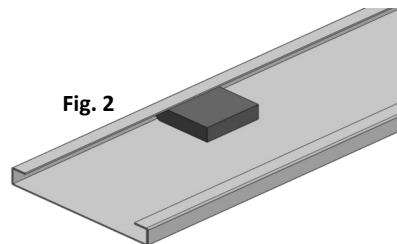


Fig. 3

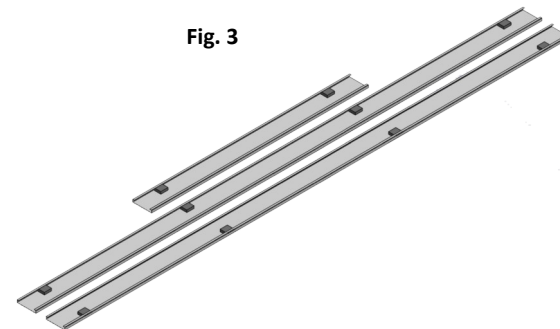


2. Instalación tapetas

- Aplicamos un poco de adhesivo sobre las piezas de plástico y a lo largo de todas las tapetas en el lado opuesto a las piezas de sujeción (Fig. 4).
- Comenzamos colocando en primer lugar las tapetas de las patas (Fig. 5), asegurándonos que el lado que tiene las piezas de sujeción queda montado sobre el bastidor unos 10 ó 15 milímetros (Fig.6).
- A continuación procedemos a instalar la tapeta de la parte superior (Fig. 7).

Aplicar
adhesivo

Fig. 4

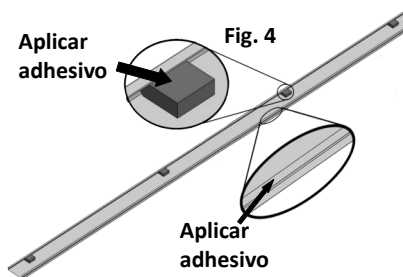

Aplicar
adhesivo

Fig. 6



Fig. 5

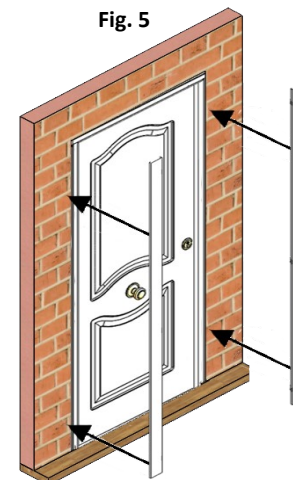


Fig. 7

