



**Placas en plástico para
tejas curvas 21-23 cm**



**guttatuil®
EVO**



VENTAJAS

- » 100% Reciclada
- » 100% Reciclable
- » Certificada ReMade
- » Manejable
- » Antigranizo
- » No se corroe
- » Cero residuos, recogemos gratuitamente al final de su vida útil
- » Garantizada 30 años por la impermeabilidad*

*si se siguen cuidadosamente las instrucciones para la colocación indicadas por la empresa

Consejos de colocación

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO

Tejado nuevo

Se podrá utilizar un soporte continuo o discontinuo. En este caso se utilizarán rastreles con interacción de los ejes en función de la carga del tejado, utilizar rastreles de 60x60 mm:

CARGA DE NIEVE:

- hasta 90 kg/m²: interjes cm 55
- hasta 200 kg/m²: interjes cm 46
- hasta 350 kg/m²: interjes cm 31

INCLINACIÓN MÍNIMA DEL TEJADO: 7%

Rehabilitación del tejado

Las placas, gracias a la flexibilidad, pueden adaptarse a los pequeños defectos de planaridad del soporte. Es necesario, antes de la colocación, asegurarse que las irregularidades presentes sean idóneas para la colocación de las placas. Además de la planaridad, será necesario comprobar que no haya superficies ásperas discontinuas concentradas que puedan dañar las placas y afectar la eficiencia. Debajo de las puntas de los aleros será necesario colocar ganchos para la fijación de canales.

COLOCACIÓN DE LAS PLACAS

El sentido de colocación de las placas debe comenzar siempre en el ángulo inferior de la cubierta, opuesto a la dirección de los vientos dominantes. Las placas se colocan según las líneas paralelas al alero y suben en escalada

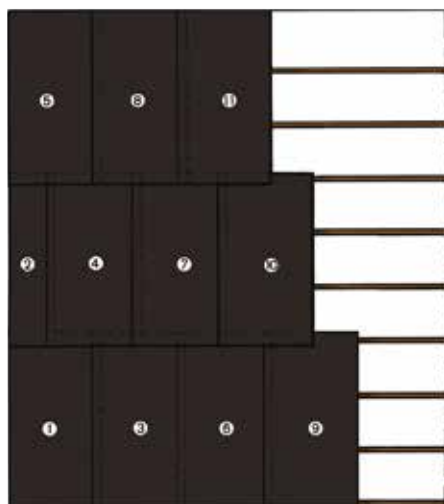


Fig. 1 Colocación de las placas

Datos técnicos

Dimensiones	2,00 x 1,055 mt
Espesor	3,3 mm
Paso de onda x altura de onda	95 x 35 mm
N° ondas	9+4 partes llanas
Peso medio	3,23 kg/m ²
Superficie bruta	2,11 m ²
Superficie neta	1,80 m ²
Clavado	Ver instrucciones para la colocación
Clase de resistencia al fuego	E
Tolerancias	± 7%
Embalaje	150 placas por palet

hacia la cumbrera. (Fig. 1). No deben sobresalir del alero más de 5 cm.

SOLAPADO

Solapado lateral: una onda
Solapado transversale: 15 cm.

FIJACIÓN DE LAS PLACAS

La fijación de las placas se realizará con clavos zincados guttanit® TS18 o tornillos. Se colocan dos hileras de clavos en las respectivas partes superior e inferior de la placa en cada onda. En cambio, en correspondencia de cada listón se colocan clavos cada tres ondas. La fijación debe realizarse siempre en la parte superior de las ondas. En losas de hormigón armado, fijar las placas con el gancho adecuado, utilizando de 4 a 6 por placa, con clavos de acero. Para cubrir tejados existentes, proceder de la misma forma.


FIJACIÓN DE LAS TEJAS

Fije la primera fila de tejas a la rejilla antipájaros con los ganchos de inicio (Fig. 2). Si no hay rejilla de inicio, utilice los ganchos de inicio/rompe-vigas para fijar la primera fila de tejas al tejado. En función de la inclinación del tejado:

- Utilice los ganchos rompetraza (Fig. 3) cada 4/5 tejas a lo largo de la vertiente para distribuir mejor el peso de la teja y reducir así la carga sobre la primera fila de tejas.

- Utilice los ganchos en «S» (Fig. 4) para fijar cada teja de canal a la siguiente y garantizar una sujeción estable y duradera.

- Utilice los ganchos en «Z» (Fig. 5) para la primera fila de tejas de cubierta.

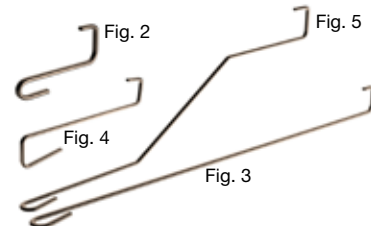

VENTILACIÓN

Para garantizar una óptima ventilación del tejado hay que evitar la obstrucción de la cumbrera, terminar la colocación de las placas a 5 cm de la cumbrera para permitir la circulación del aire que proviene del alero, a través de las rejillas y hasta el ápice del tejado. La circulación constante del aire evita la formación de moho y la condensación.



Via delle Industrie, 4 - I - 24040 Filago (BG)

Tel. +39 035 499 19 11 - mail: info-it@gutta.it - www.gutta.it