




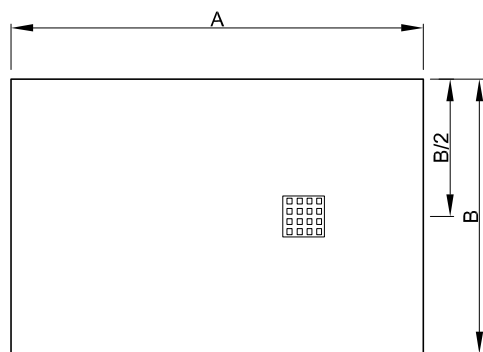


SECCIÓN MONTAJE DEL DESAGÜE EN EL PLATO

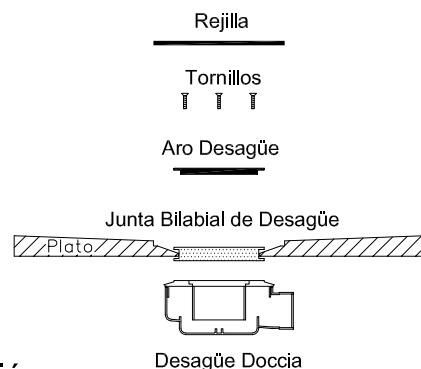


Instrucciones y Consejos de colocación

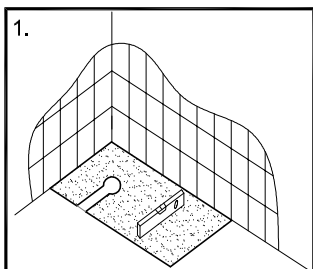


Preparar la base de soporte acabada, lisa y plana y con el hueco para la válvula sifónica.

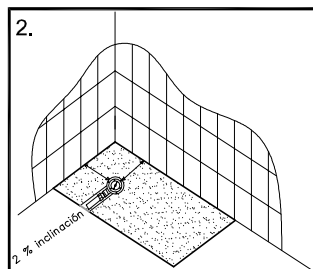


Montar la válvula en la base y conectar el desagüe mediante un tubo de PVC, verificando que coincida posteriormente con el eje del taladro del plato.
NOTA IMPORTANTE: La pendiente del tubo de pvc, debe ser al menos el 2 %

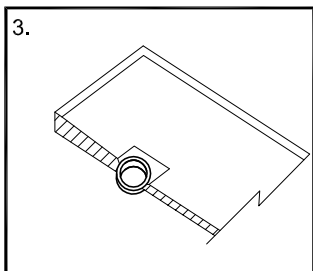


Colocar en primer lugar, la junta de goma bordeando todo el interior del hueco redondo del plato, donde posteriormente uniremos a la válvula sifónica.

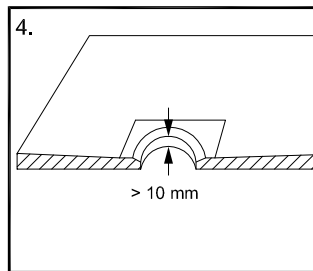


Si el grosor del plato supera 10 mm hay que cortar la junta.

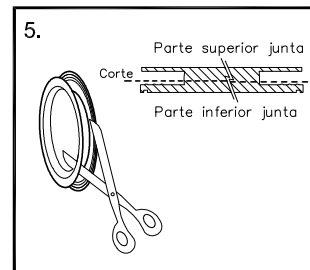


Cortar por encima de reborde inferior de la junta. Colocar la parte inferior sobre el cuerpo de desagüe y la superior en el agujero de desagüe.

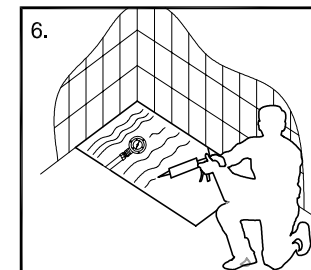


Después de verificar que nos coincide perfectamente el plato con la válvula, aplicar el adhesivo recomendado de pegado, limpiando previamente la base donde se alojara el plato de ducha.

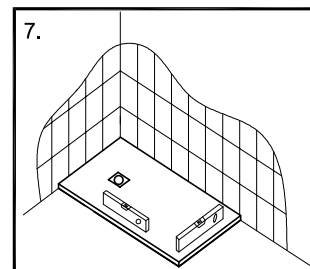

Forzar la adherencia del plato a la masilla y poner a nivel.

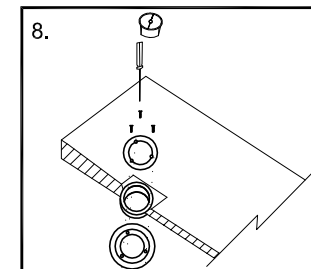

Montar la pieza de acero inoxidable, haciendo coincidir los 3 tornillos con la válvula. Posteriormente insertar con presión, la pieza sifónica.

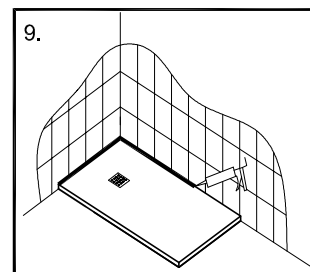

Aplicar la masilla recomendada para conseguir la correcta estanqueidad tanto en paredes como en la zona de contacto del plato con el suelo.
Poner la rejilla embellecedora y dejar secar el tiempo necesario. Pasadas 24 horas el plato estará listo para su uso.

Materiales para pegado y Rejuntado



PEGADO DEL PLATO AL PAVIMENTO O BASE DE MORTERO

1. Masilla de poliuretano monocomponente.
2. Masilla de Polímero MS

REJUNTADO DEL PLATO EN PAREDES Y SUELO

1. Sellador de silicona indicado para ambientes húmedos (antibacteriano y antimoho)

