


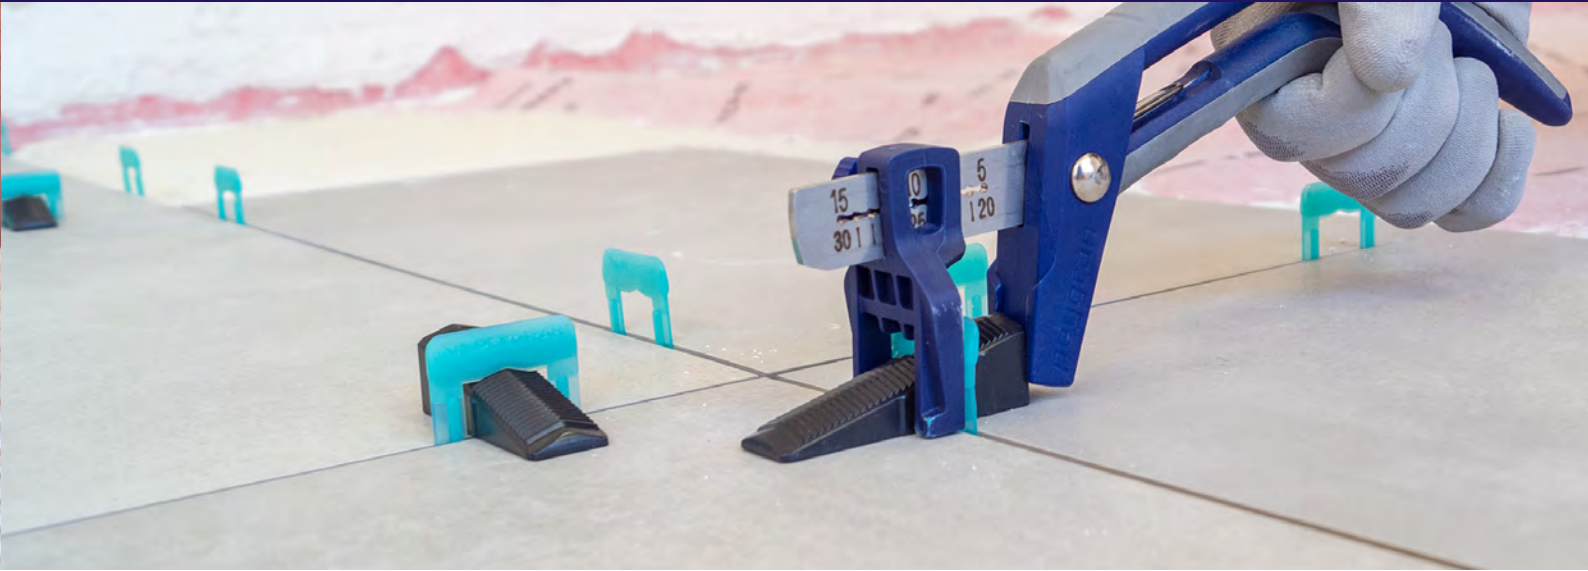


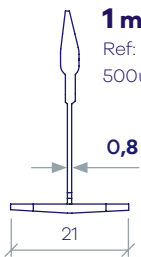


Calzo COMPACT

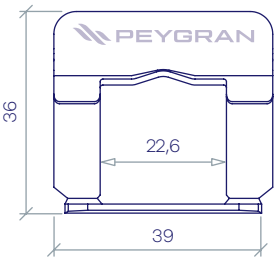

1 mm
Ref: 03090110L
500uds.


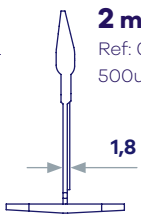


2 mm
Ref: 03090120L
500uds.

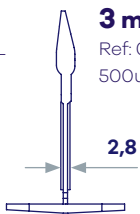

3 mm
Ref: 03090130L
500uds.

Cabeza espaciadora

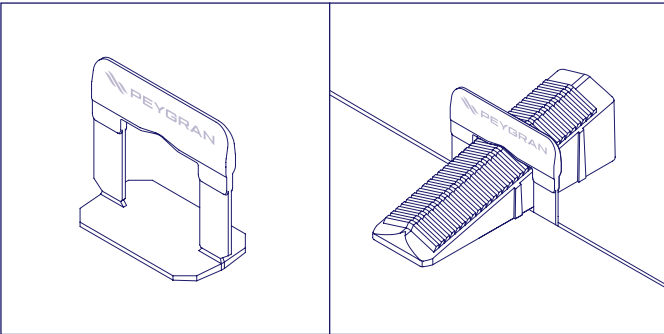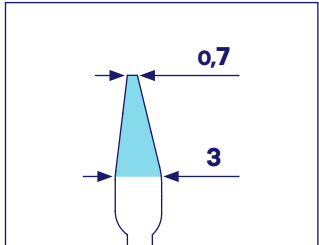


El nuevo Calzo Compact presenta todas las nuevas funcionalidades del LS Classic en un formato más reducido. Su nueva cuña ancha garantiza la misma fuerza de apriete y cuenta con un degradado de grosor en cabeza para servir de cuña una vez retirado, garantizando un nuevo nivel de

Material:
Poliamida




sostenibilidad. Sus precortes patentados en la base siguen garantizando una retirada sencilla lo que sumado a su apariencia más reducida hace todavía más fácil dicho paso.

Cuña COMPACT - Ref: 03090200H - 200uds.

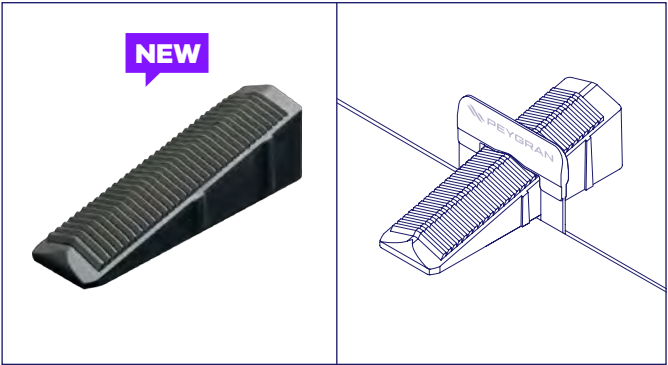

La nueva Cuña Compact presenta un nuevo diseño mucho más robusto que sus predecesoras. Con sus 22 mm de grosor obtenemos una base de apoyo más contundente para nuestro sistema. Su forma angular mejora

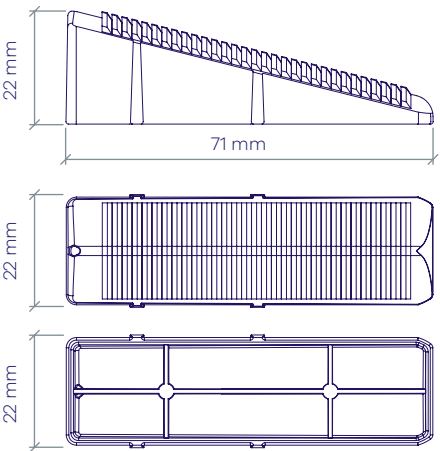

Material:
Poliamida + fibra

el agarre al calzo y distribuye la fuerza de forma más uniforme, lo que nos garantiza mayor resistencia en las piezas. Por último, sigue manteniendo su refuerzo en la base para no dañar la losa.

Bolsas COMPACT

	REF.	ARTÍCULO	mm (in)	
	03090110H	Calzo Compact	1 (1/32")	200
	03090110L	Calzo Compact	1 (1/32")	500
	03090120H	Calzo Compact	2 (1/16")	200
	03090120L	Calzo Compact	2 (1/16")	500
	03090130H	Calzo Compact	3 (1/8")	200
	03090130L	Calzo Compact	3 (1/8")	500
	03090200D	Cuña Nivelación Compact	-	80
	03090200H	Cuña Nivelación Compact	-	200

PACKING			
30	59x39x41	-	8436585253494
12	59x39x41	-	8436585253500
30	59x39x41	-	8436585253517
12	59x39x41	-	8436585253524
30	59x39x41	-	8436585253531
12	59x39x41	-	8436585253548
30	59x39x41	-	8436585253555
12	59x39x41	-	8436585253562



Kits COMPACT

	REF.	ARTÍCULO	mm (in)	
	03090410H	Kit COMPACT Cerámica	1 (1/32")	200
	03090410I	Kit COMPACT Cerámica	1 (1/32")	500
	03090420H	Kit COMPACT Cerámica	2 (1/16")	200
	03090420I	Kit COMPACT Cerámica	2 (1/16")	500
	03090430H	Kit COMPACT Cerámica	3 (1/8")	200
	03090430I	Kit COMPACT Cerámica	3 (1/8")	500

PACKING			
8	59x39x41	-	8436585253579
2	59x39x41	-	8436585253586
8	59x39x41	-	8436585253593
2	59x39x41	-	8436585253609
8	59x39x41	-	8436585253616
2	59x39x41	-	8436585253623




Calzo Classic

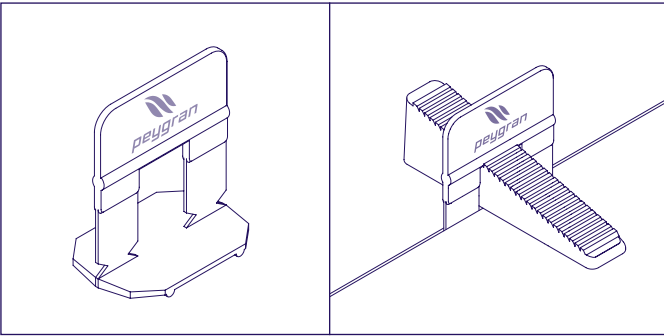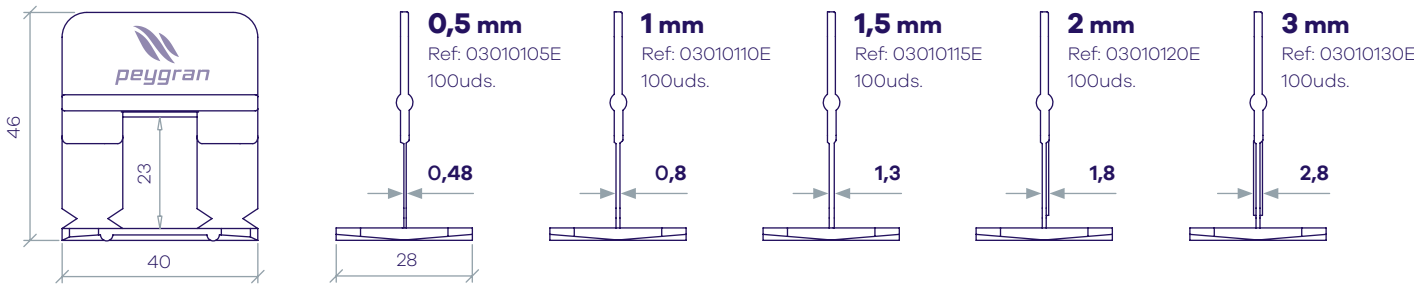


Renombrado como Calzo Classic, nuestro calzo de siempre es una pieza extremadamente resistente a la tracción, para así poder ajustar piezas de gran peso de forma rápida y efectiva. Dispone de unos cortes laterales (patentados) que permiten que una vez terminado el trabajo (fraguado el

Material:
Poliamida

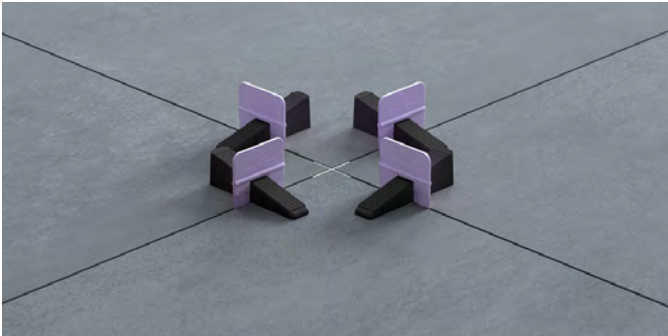


mortero), podamos retirarlos de forma sencilla con un simple golpe lateral en el sentido de la junta, saltando siempre por los puntos mencionados, los cuales quedan por debajo de la pieza nivelada.

Cuña Classic - Ref: 03010200E - 100 uds.

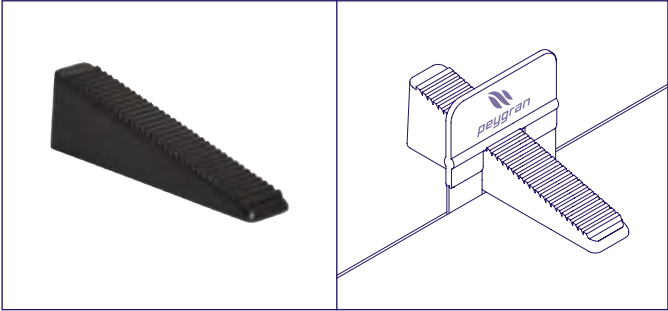



La Cuña Classic se ajusta en el Calzo Classic con nuestros alicates. Sus dientes en forma de sierra permiten que ésta se encaje con el Calzo Classic de forma efectiva, no soltándose durante el fraguado. La base

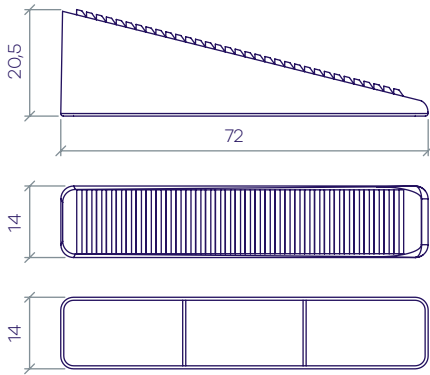

Material:
Poliamida + fibra

de la misma está totalmente redondeada, lo cual evita que se dañe el porcelánico al retirar el sistema.

Calzo Classic Piedra - Ref: 03010140D - 80 uds.

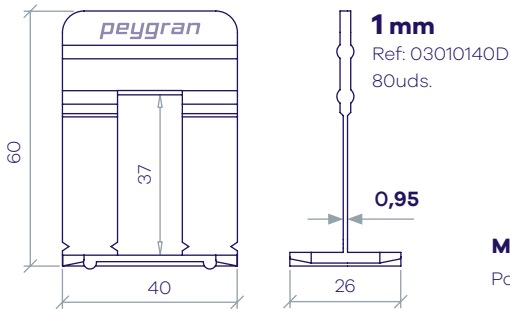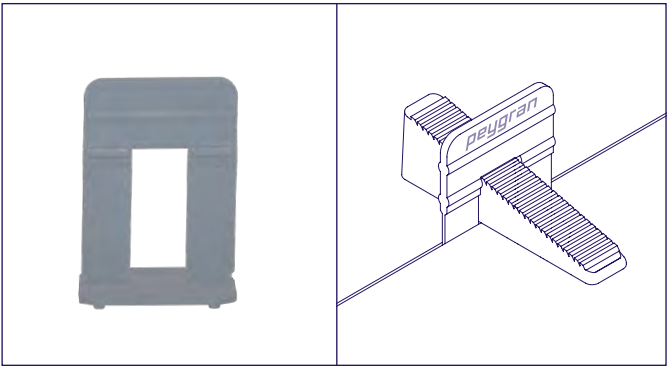

Material:
Poliamida

El Calzo Classic Piedra se ha diseñado especialmente para granito, piedra y mármol. Permite trabajar espesores de entre 16 y 30 mm. Ofrece mayor resistencia que el Calzo Classic, para poder así ajustar formatos



pesados. Entre 16 y 19 mm, lo utilizaremos junto con el Suplemento especial para asegurar el apriete.

	REF.	ARTÍCULO	mm (in)		PACKING			
0,5 mm (1/51")	03010105E	Calzo Classic	0,5 (1/51")	100	30	59x39x41	16,50	8425402089828
	03010105I	Calzo Classic	0,5 (1/51")	300	12	59x39x41	19,80	8425402089835
	03010105L	Calzo Classic	0,5 (1/51")	500	7	59x39x41	17,10	8425402089880
1 mm (1/32")	03010110E	Calzo Classic	1 (1/32")	100	30	59x39x41	16,50	8425402085189
	03010110I	Calzo Classic	1 (1/32")	300	12	59x39x41	19,80	8425402085165
	03010110L	Calzo Classic	1 (1/32")	500	7	59x39x41	17,10	8425402085592
1,5 mm (1/16")	03010115E	Calzo Classic	1,5 (3/64")	100	30	59x39x41	16,50	8425402090046
	03010115I	Calzo Classic	1,5 (3/64")	300	12	59x39x41	19,80	8425402090053
	03010115L	Calzo Classic	1,5 (3/64")	500	7	59x39x41	17,10	8425402090060
2 mm (3/32")	03010120E	Calzo Classic	2 (1/16")	100	30	59x39x41	16,50	8425402085202
	03010120I	Calzo Classic	2 (1/16")	300	12	59x39x41	19,80	8425402085196
	03010120L	Calzo Classic	2 (1/16")	500	7	59x39x41	17,10	8425402085578
3 mm (1/8")	03010130E	Calzo Classic	3 (1/8")	100	30	59x39x41	16,50	8425402085226
	03010130I	Calzo Classic	3 (1/8")	300	12	59x39x41	19,80	8425402085219
	03010130L	Calzo Classic	3 (1/8")	500	7	59x39x41	17,10	8425402085561
	03010140D	Calzo Classic para Piedra	1 (1/32")	80	30	46x40x31	12,50	8425402085325
	03010140I	Calzo Classic para Piedra	1 (1/32")	300	8	59x39x41	17,00	8425402085134
	03010200E	Cuña Classic Nivelación	-	100	37	59x39x41	24,90	8425402085172
	03010200I	Cuña Classic Nivelación	-	300	12	59x39x41	24,90	8425402085158
	03010200L	Cuña Classic Nivelación	-	500	7	59x39x41	23,00	8425402085585

Tol: + - 0,1



Alicate Ergonómico


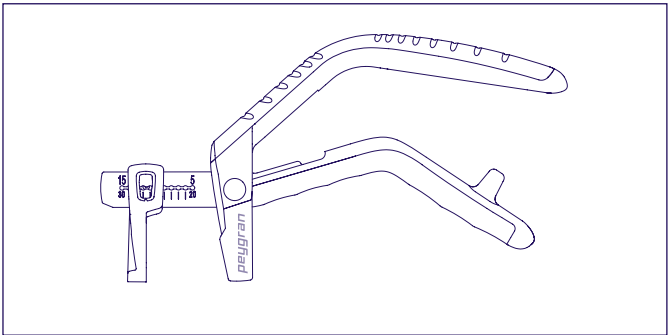
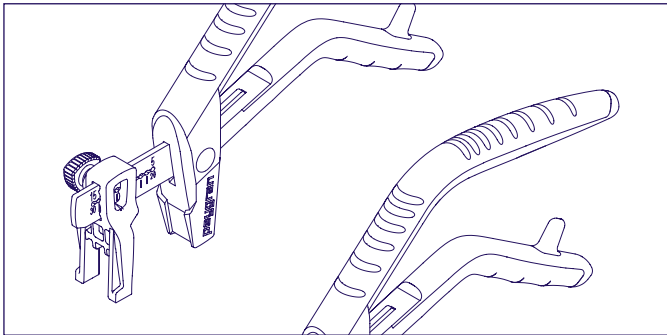


El Alicate Ergonómico Peygran minimiza el cansancio y las lesiones por sobrecarga muscular en los trabajos de alicatado y solado. Conseguimos acabados perfectos con menos tiempo y esfuerzo. Evita los problemas provocados por los movimientos de flexión de las muñecas al alinear los ejes

de rotación y empuje con los ejes del brazo. Para su diseño, el departamento de I+D de Peygran ha contado con un equipo de profesionales de la salud y la fisioterapia, realizando estudios ergonómicos con el objetivo de minimizar la exposición al riesgo para evitar enfermedades profesionales.

- Mango bimaterial con agarre acolchado muy ligero.
- Muelle más suave y resistente: más de 400.000 aprietes.
- Facilidad de uso de la escala, ajuste más sencillo.
- Evita rayaduras en la cerámica.
- Escala doble, para cerámica y piedra.
- Incluye doble pata: compatible LS Compact y LS Classic

Material:
Poliamida + fibra, TPE y acero inox.

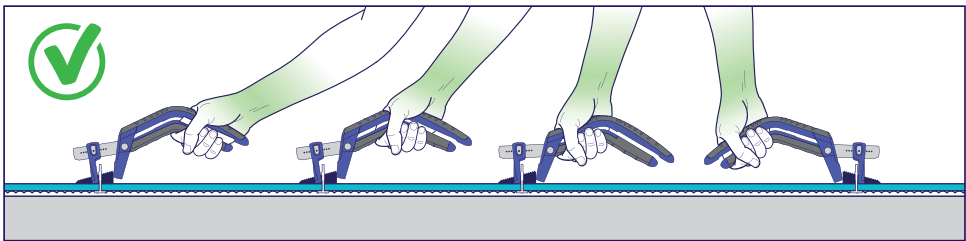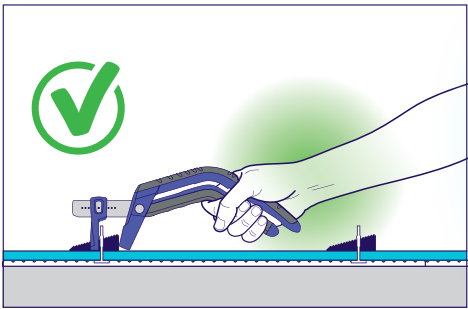
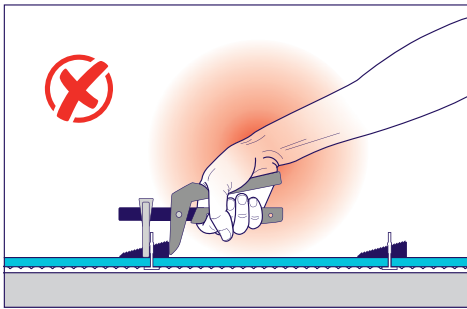


INCLUYE Doble pata:
Compatible LS Compact
Compatible LS Classic

REF.	ARTÍCULO	mm	Kg
03010311W	Alicate Ergonómico	3-30	0,23

PACKING			
40	59x39x41	14,00	8436585253302

Alicate

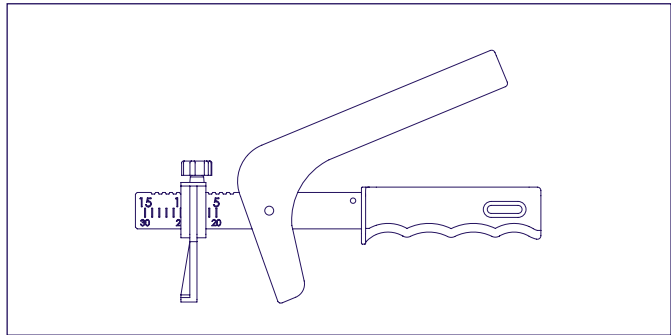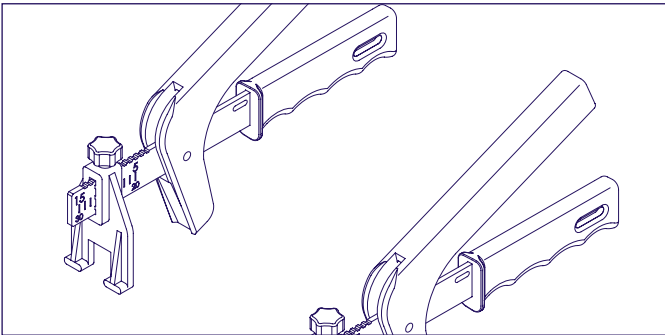

La principal ventaja es su escala, que hace referencia al espesor de la baldosa (sistema patentado), ya sea cerámica o piedra. Ésta nos permite ajustar la herramienta de forma rápida, sencilla y eficaz a la presión requerida. En espesores de cerámica entre 3 y 16mm

instalamos con Calzos de cerámica, para espesores entre 16 y 30 con Calzo de Piedra. Es necesario utilizar el Suplemento en espesores de 3 a 5 mm y de 16 a 19 mm. Las partes en contacto con el pavimento están fabricadas en plástico para evitar dañarlo.

- Muy robusto y resistente.
- Facilidad de uso de la escala.
- Evita rayaduras en la cerámica.
- Escala doble, para cerámica y piedra.

Material:
Poliamida + fibra y acero inox.






REF.	ARTÍCULO	mm	Kg
03010300A	Alicate	3-30	0,23

PACKING			
70	46x40x31	17,00	8425402085233

Suplemento


- Ref: 03010700E - 100uds.

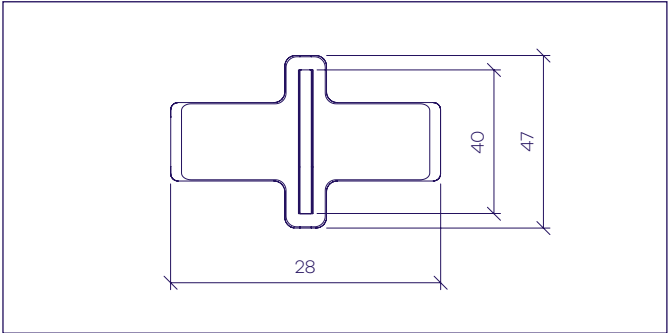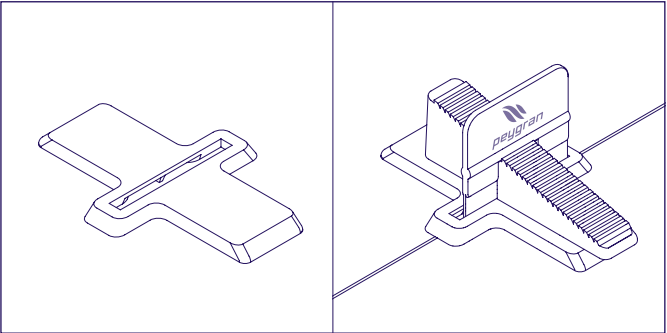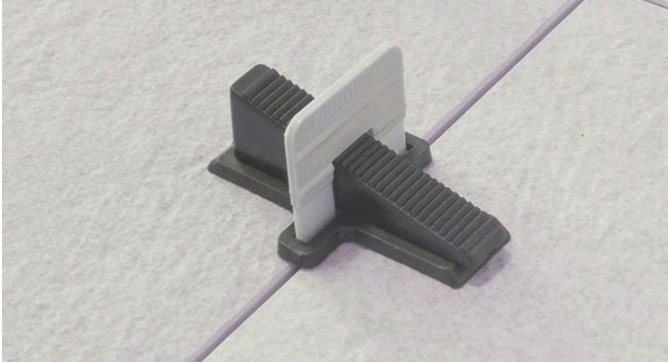

El Suplemento nos permite trabajar en espesores de 3 a 5 mm y 16 a 19 mm. Se introduce en el Calzo una vez colocado el pavimento. Ofrece mayor superficie de apoyo para la cuña, permitiendo centrar la misma, algo muy

importante sobre todo en recubrimientos, al ser formatos tan delicados. Al utilizarlo, en la escala del Alicate, deberemos incrementar 4 mm sobre el espesor de la pieza. Es compatible con todos nuestros modelos de calzos.



Material:
Polipropileno

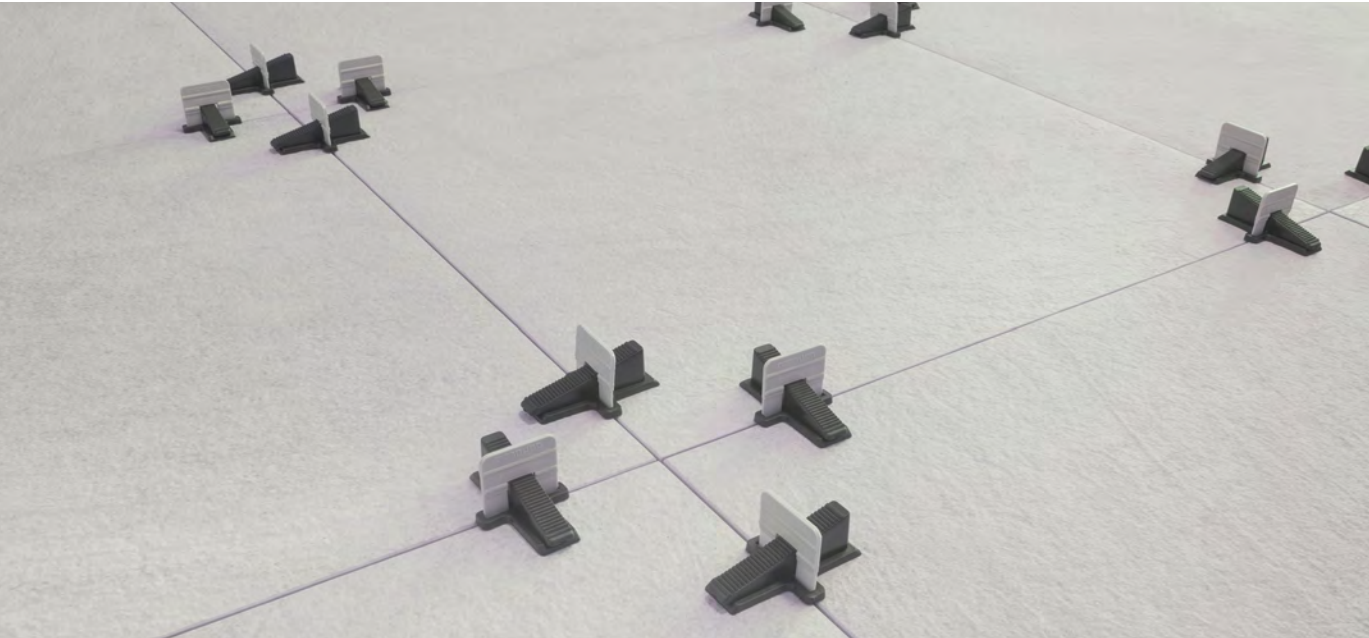

REF.	ARTÍCULO	mm
03010700E	Suplemento	100 -


PACKING				
40	59x39x41	17,50	8425402085318	

Suplemento - INSTALACIÓN

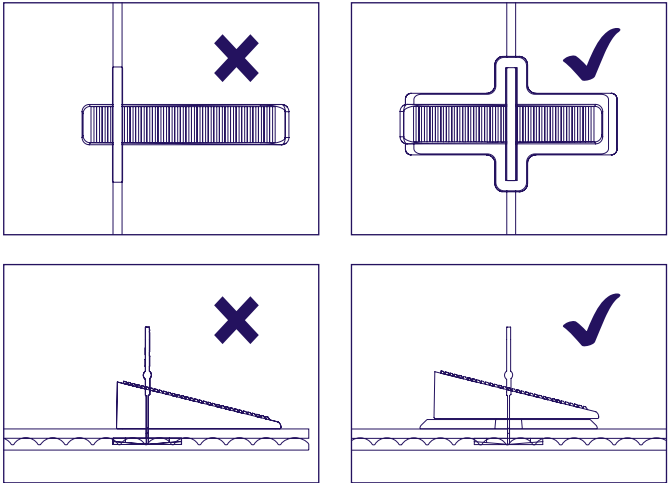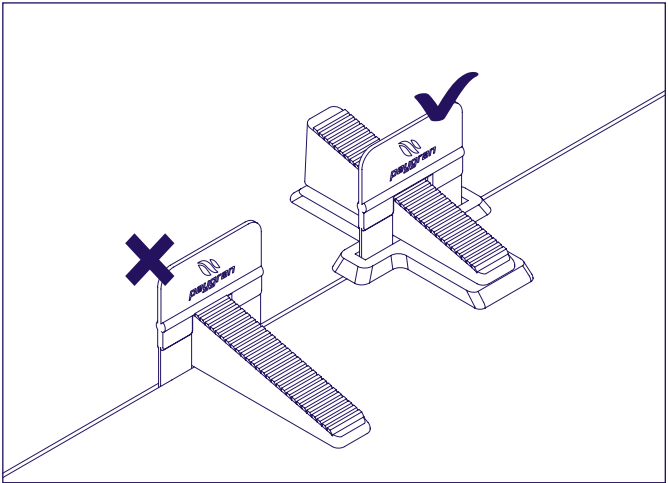


Formato SLIM (3 a 5 mm)

Cerámica de 4 mm


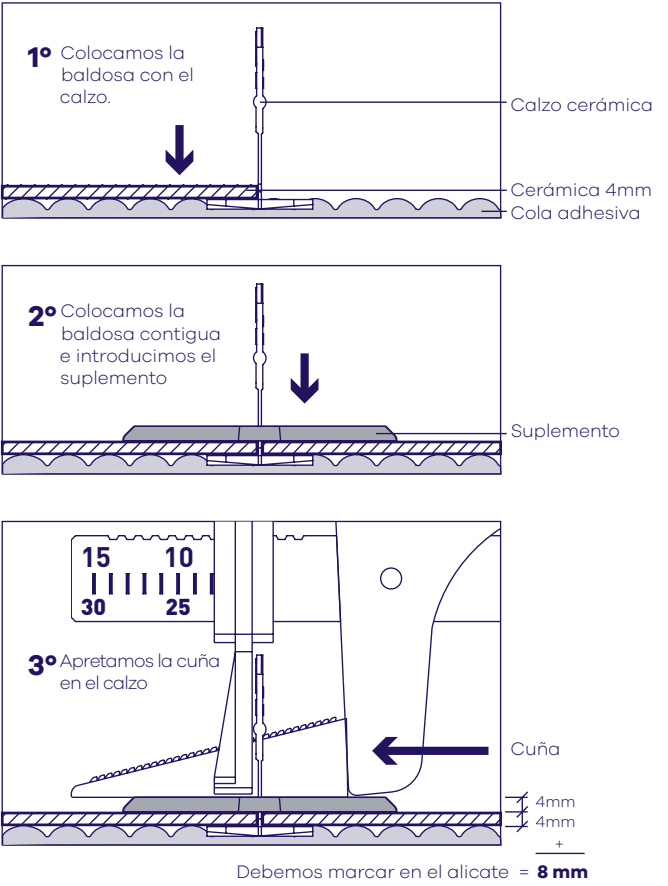


Formato PIEDRA (16 a 19 mm)

Piedra de 16 mm

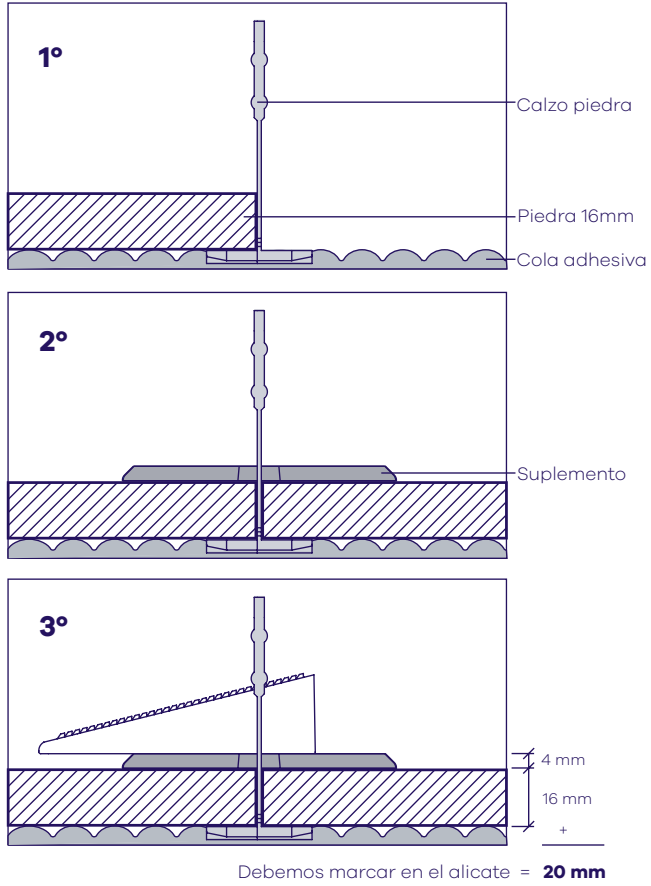

Protector - Ref: 03010600E - 100uds.

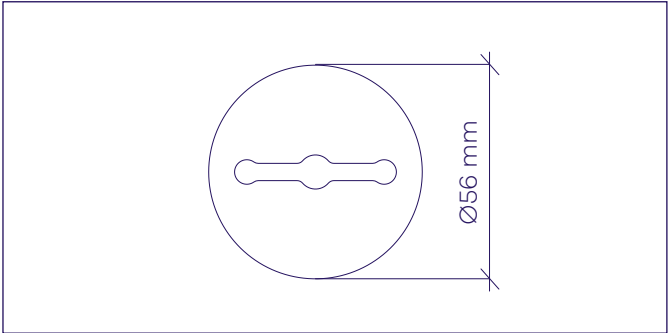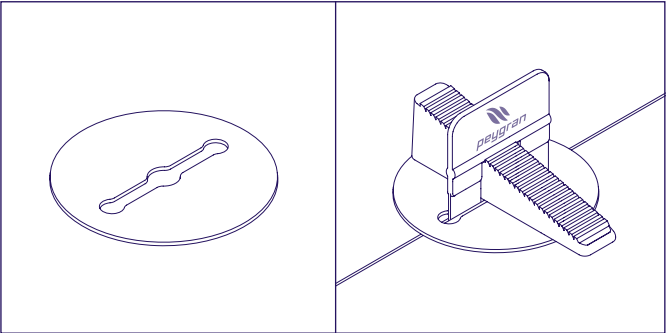


Especialmente diseñado para proteger las baldosas (sobre todo en el caso de cerámicas delicadas y de espesor fino) a la hora de utilizar el LS Sistema de Nivelación Peygran. Se coloca el Protector bajo la Cuña

para conseguir un acabado perfecto del solado o alicatado, eliminando la fricción en la fuerza del material.

Material:




Polipropileno

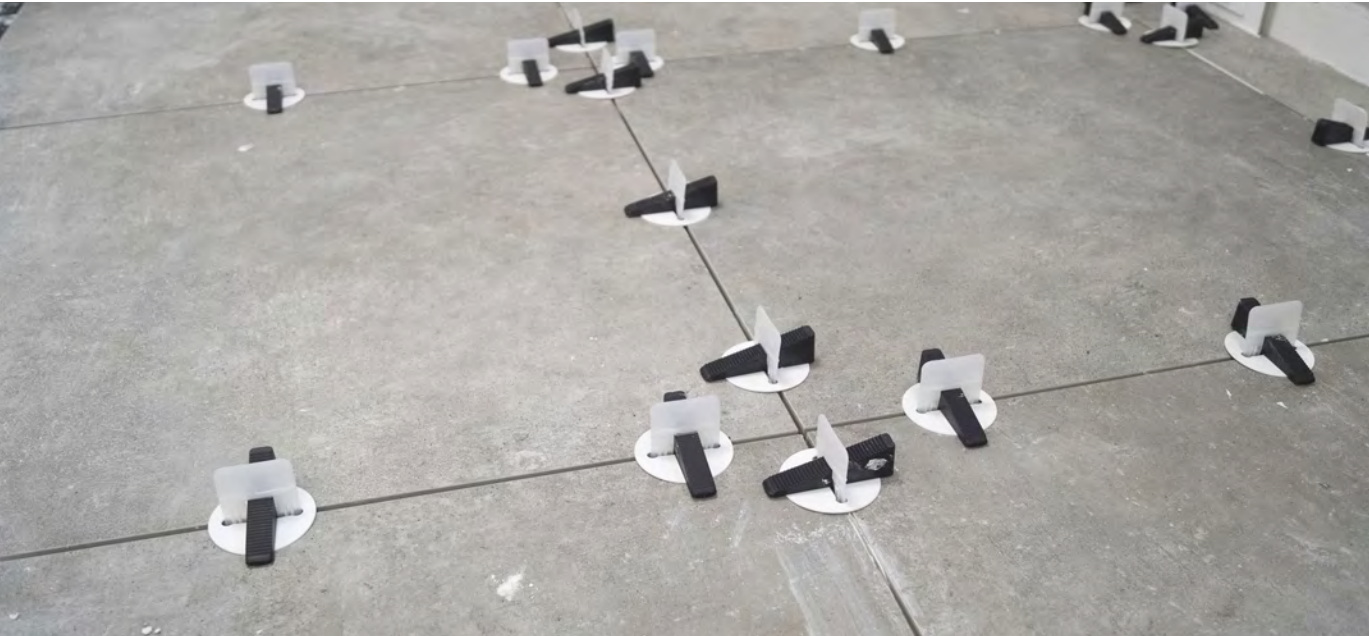

REF.	ARTÍCULO	 mm
03010600E	Protector Sistema Nivelación	100 -

PACKING				
				
70	46x40x31	16,00	8425402089842	

Escuadra de Nivelación - Ref: 03010800A - 25uds.

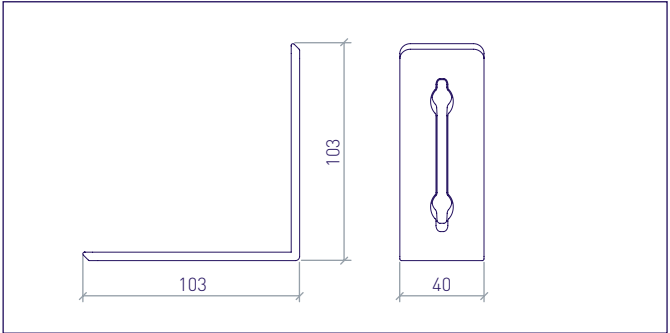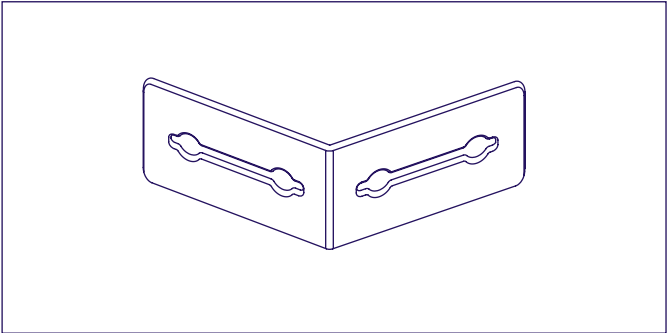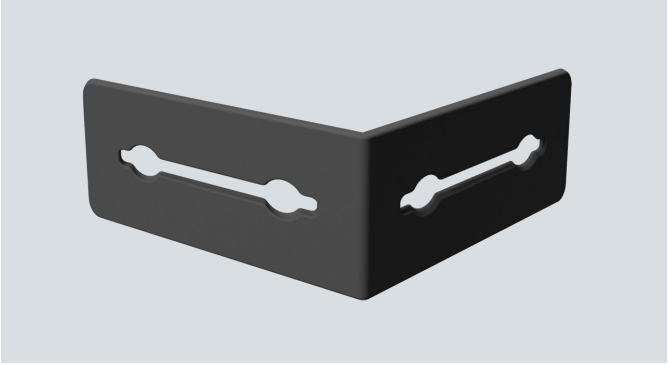

Facilita la colocación y fijación de baldosas que forman 90° entre sus planos de apoyo, en esquinas, rincones, salientes, dinteles, etc. Se recomienda su uso para mejorar los acabados de escalones y también se pueden superponer dos piezas cuando tenemos rincón y esquina

en espacios reducidos. La Escuadra de Nivelación cuenta con amplias ranuras para facilitar la colocación de los Calzos. Tiene un espesor pensado para proteger las baldosas y al utilizarla, en la escala del Alicata, deberemos incrementar 4 mm sobre el espesor de la baldosa.

Material:

Poliamida + fibra



REF.	ARTÍCULO	 mm
03010800A	Escuadra de Nivelación	25 -

PACKING				
				
30	46x40x31	20,41	8425402090114	

Instalación

El Sistema de Nivelación Peygran se instala siguiendo los pasos que se indican a continuación. Se aplica para todo tipo de formatos y superficies. Seguir las recomendaciones de la UNE - 138002. Se recomienda realizar doble encolado.



1º AJUSTAR ALICATE

Ajustamos el Alicate en la escala según el espesor de la cerámica.




2º COLOCAR CALZOS

Una vez extendido el cemento cola, colocamos la primera baldosa a nivel y la asentamos con el mazo. Introducimos los Calzos en los extremos de la baldosa (aprox. > 50mm del borde).



3º INTRODUCIR CUÑAS

Al colocar las baldosas adyacentes, introducimos las Cuñas en los Calzos manualmente.

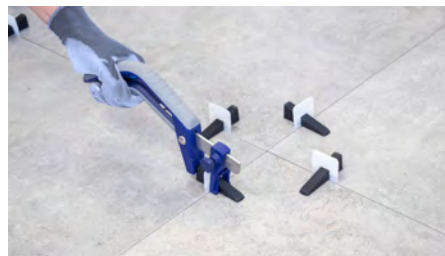

4º APRETAR

Apoyamos el Alicate según imagen y apretamos al máximo para enrasar las baldosas antes de que solidifique la cola.



5º MACEAR LIGERAMENTE

Se recomienda una vez enrasada la baldosa, macearla ligeramente para liberar tensiones.



6º ESPERAR SECADO

Una vez acabada la superficie, dejar fraguar la cola el tiempo recomendado por el fabricante.




7º RETIRAR SISTEMA

Transcurrido el tiempo de secado, retiramos los Calzos, golpeándolos con una maza o el pie en la dirección de la junta (no golpear las Cuñas). El Calzo romperá siempre por los cortes laterales, por debajo de la cerámica.






8º REJUNTAR

Finalmente rejuntar toda la instalación. Recuperamos las Cuñas para próximas instalaciones.

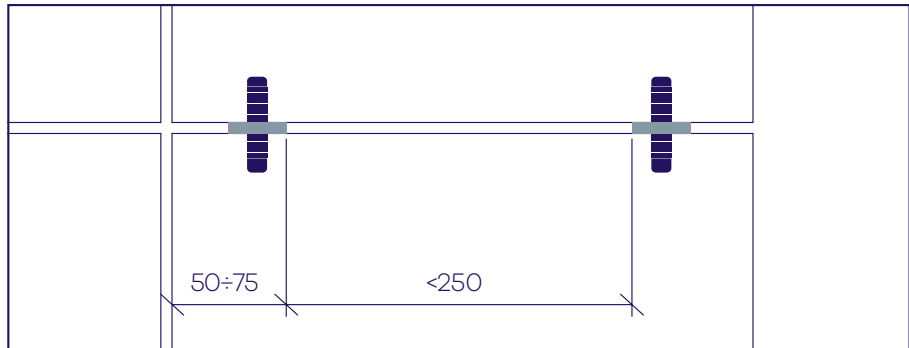

1. La distancia que se debe de guardar hasta el extremo de la baldosa es de 50 a 75 mm.
2. La distancia recomendada entre calzos es de < 250 mm.

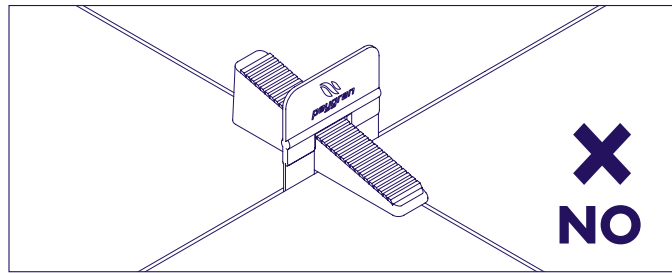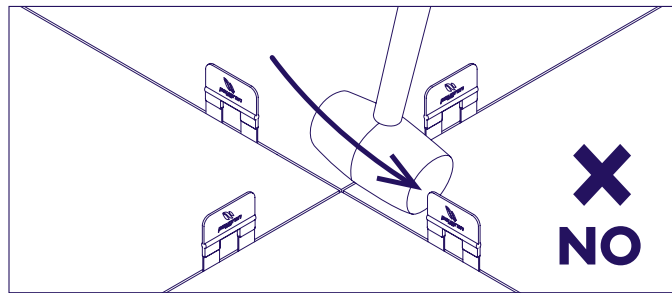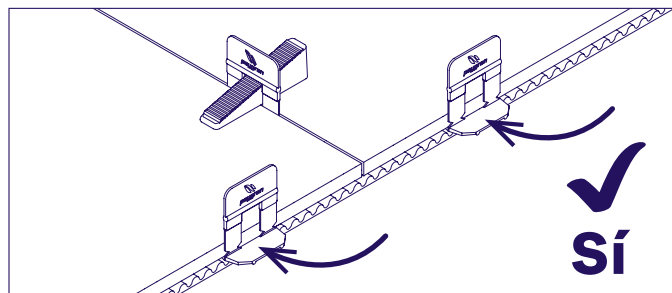

Cuando se empleen baldosas cerámicas que pertenezcan al Grupo BII y BIII (Baldosas porosas). Clasificación según normativa EN 14411):

Se recomienda utilizar siempre separadores Multi Series o crucetas junto a los Calzos del Sistema de Nivelación para evitar posibles daños en la baldosa.

En caso de dejar a medias la instalación al terminar la jornada y continuar al día siguiente:

Asegúrese de retirar el material de sujeción o mortero de la siguiente fila de losas. También usaremos la base de un Calzo para dejar un pequeño punto hueco en el mortero de la última fila de baldosas colocadas, que le permita insertar la base de los Calzos en éste al día siguiente.


Al día siguiente, primero asegúrese de rellenar los puntos huecos del día anterior con una llana para márgenes y 'rellene' el dorso de la losa con el material de mortero. Inserte los Calzos y cuñas y reanude la instalación, siguiendo el mismo proceso.

No retire las cuñas manualmente antes de romper el sistema.

Para que se rompa correctamente, el calzo debe estar en tensión. Si quitamos las cuñas antes, eliminaremos dicha tensión, por lo que no se romperán correctamente. Si no se rompen correctamente por lo anteriormente indicado, podremos tirar del calzo con un alicate. Romperá siempre por los precortes patentados de los que este dispone y por tanto, por debajo de la losa.




Nunca instale el sistema de nivelación en las esquinas de las losas.

Será más difícil realizar una instalación precisa, podría incluso romper la cerámica al apretarla de la esquina y levantarse del resto; además de ser muy difícil mantener alineada la junta de relleno.

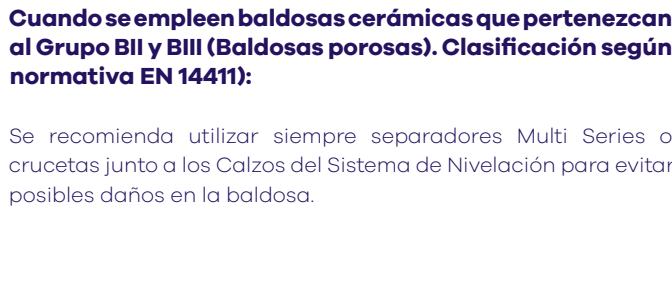


Es recomendable utilizar el Protector en cerámicas antideslizantes.


A la hora de retirar el Sistema de Nivelación en cerámica antideslizante, el Protector evita que la Cuña pueda marcar levemente la cerámica.

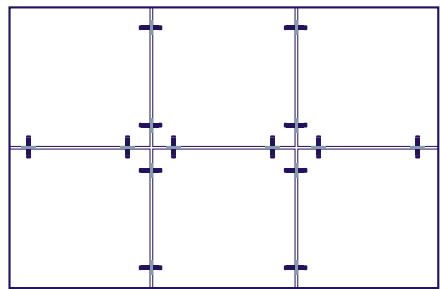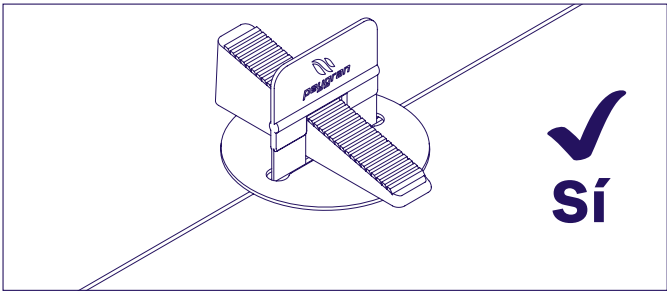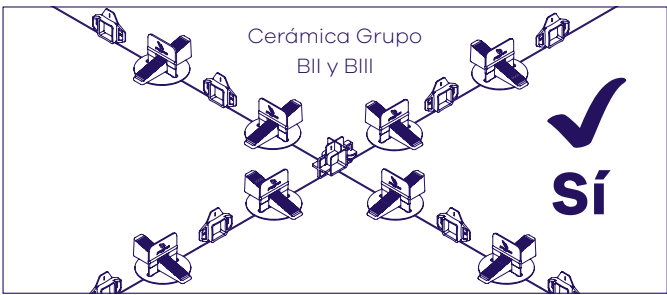

Baldosa cuadrada: 50x50, 60x60, 70x70, etc.

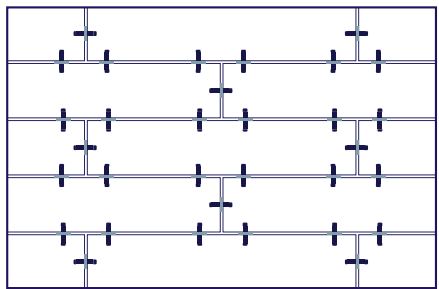

Formatos laminados: 20x90, 20x120, etc.

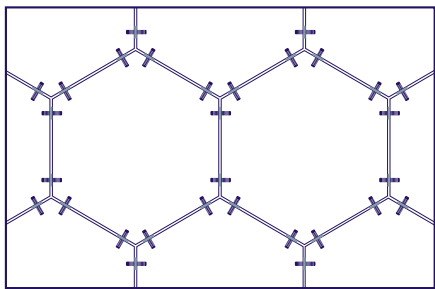

Baldosa formato especiales.